

WALLBOX PERFECT+


| | |
|----------------------|------------------------|
| Komponente | Wallbox Perfect+ C / S |
| Artikelnummer | 6xxxxx110 |
| Hersteller | Plastimat GmbH |

HINWEISE ZU BEDIENUNGSANLEITUNG

Loadbalancing

Die beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung weist in dem Kapitel Loadbalancing Fehler auf und ist durch die hier beschriebenen Punkte zu ersetzen!


Die Terminierung des CAN-Bus erfolgt über den Schalter SW5. Die Position des Schalters und dessen Wirkung zeigt folgende Grafik:

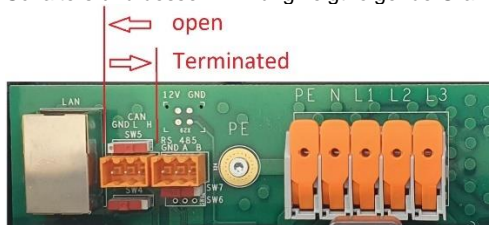

Für die Master- / Slave- Konfiguration der Ladestation ist der Schalter SW4 wie folgt dargestellt zu betätigen:



Kontrollieren Sie die korrekte Installation über die Webapplikation:

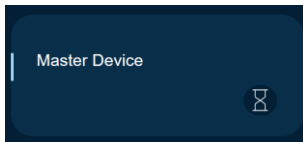

Die Sanduhr symbolisiert die Bereitschaft der Ladestation.



Das Kreuz erscheint bei einem CAN-Bus Verbindungsproblem oder der falschen Konfiguration einer Ladestation.